

GIUBRA

PROFESSIONAL




ISTRUZIONI ORIGINALI D'USO
E GARANZIA

INSTRUCCIONES ORIGINALES
DE USO Y GARANTÍA

ORIGINAL INSTRUCTIONS
FOR USE AND GUARANTEE

MODE D'EMPLOI ORIGINAL
ET GARANTIE

ORYGINALNA INSTRUKCJA
UŻYTKOWANIA I GWARANCJA

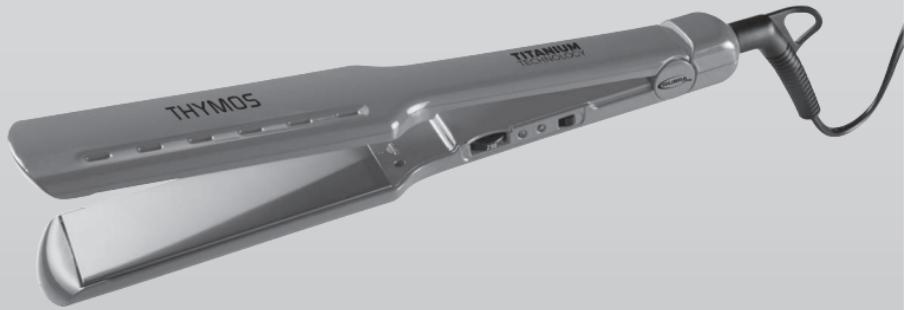

WET to DRY

COD.
6890

THYMOS

TITANIUM TECHNOLOGY

PIASTRA PROFESSIONALE

PLANCHAS PROFESIONAL

PROFESSIONAL HAIR STRAIGHTENER

PLAQUE CHEVEUX PROFESSIONNELLE

PROFESJONALNA PROSTOWNICA DO WŁOSÓW

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

AVVERTENZE

- Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti di plastica, scatole di cartone, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che i dati della rete elettrica a cui vi collegate siano corrispondenti ai dati sulla targa dell'apparecchio.
- Non si deve collegare l'apparecchio se si è a contatto con l'acqua.
- Una caduta dell'apparecchio può causare danni. Prima di usarlo è bene controllarlo, essendo un apparecchio professionale necessita di personale qualificato per revisione o riparare eventuali rotture.
- Scollegare l'apparecchio dopo l'utilizzo perché può rappresentare un pericolo anche quando spento.

L'uso di un qualsiasi apparecchio elettrico comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali:

- Non immergere l'apparecchio in acqua.
- Non toccare l'apparecchio con piedi o mani umide o bagnate.
- Non usare prolunghe nei locali adibiti a bagno o doccia.
- Non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per staccare la spina dalla presa di corrente.
- Nel caso il cavo di alimentazione venisse danneggiato, lo stesso deve essere sostituito dal centro assistenza o da persona con qualifica similare.
- Non lasciare l'apparecchio esposto agli agenti atmosferici (pioggia sole ecc.).
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età da 8 anni e oltre, da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, se sono controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e possano comprendere i rischi coinvolti.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite dai bambini senza supervisione.
- Non utilizzare in modo improprio e quindi pericoloso, ma esclusivamente per l'uso per il quale è stato concepito. Il costruttore non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri o erronei.
- Evitare il contatto diretto con la pelle, particolarmente le orecchie, gli occhi, il viso e il collo.
- **L'APPARECCHIO NON DEVE ESSERE UTILIZZATO VICINO A UNO STRUMENTO TERAPEUTICO CHE UTILIZZA ONDE CORTE O MICROONDE.**
 - Non utilizzare l'apparecchio nelle immediate vicinanze di vasche da bagno o recipienti pieni d'acqua.



RAEE - Smaltimento di apparecchi elettronici ed elettronici alla fine del ciclo di vita. Per il bene comune e per partecipare attivamente all'impegno collettivo di tutela ambientale: non mischiare questi prodotti con i rifiuti domestici; utilizzare i sistemi di recupero e raccolta messi a vostra disposizione. In questo modo sarà possibile riciclare o valorizzare alcuni materiali.

CARATTERISTICHE TECNICHE


Metal Ceramic Heater



WET to DRY



Manual Control



9 temperatures



ON

OFF



TITANIUM



Floating System



Swivel Cord



3 m



Dual Voltage

- **230°C** - massima temperatura.
- **MCH** - Metal Ceramic Heater per un veloce e uniforme raggiungimento della massima temperatura.
- **Wet to Dry** - Piastra realizzata per asciugare e stirare capelli umidi. Dopo aver lavato e preasciugato i capelli, passare la piastra dividendo la capigliatura in ciocche a piacere. Se necessario applicare prodotti finish per completare l'acconciatura. Per un risultato ottimale si consiglia di usare la piastra, durante l'asciugatura ad una temperatura non superiore a 180°C.
- **Manual Control** - controllo manuale della temperatura
- **9 differenti impostazioni di temperatura** da 150° a 230°C
LED Rosso lampeggiante sino al raggiungimento della temperatura desiderata.
- **Interruttore On/Off** (acceso/spento): ON = LED Verde
- **Titanium Technology** - placche rivestite in Titanio per una distribuzione omogenea della temperatura.
- **Floating System** - sistema avanzato basculante delle placche.
- **Swivel Cord** - Cavo girevole 360°
- **3 m** - Cavo extra lungo: 3 metri
- **Dual Voltage**: 110 - 240 Volt - 50/60 Hz, 50 Watt

L'apparecchio dovrebbe essere utilizzato solo su capelli asciutti

Temperature
consigliate: **Struttura del capello**

Massimo 150°C	per capelli sottili e fragili
---------------	-------------------------------

Massimo 170°C	per capelli fini e facili da arricciare
---------------	---

Massimo 180°C	per capelli normali
---------------	---------------------

Massimo 200°C	per capelli ondulati o ricci
---------------	------------------------------

Massimo 230°C	per capelli forti e folti
---------------	---------------------------

ISTRUZIONI ORIGINALI D'USO

- Collegare l'apparecchio alla presa di corrente e posizionare il tasto sulla sinistra per accendere, si accenderà immediatamente un LED VERDE che indica l'accensione della piastra.
- Usare la rotella per selezionare la temperatura desiderata.

IT



- Una volta impostata la temperatura desiderata, il LED ROSSO inizierà a lampeggiare fino a raggiungimento della temperatura di esercizio.
- ATTENZIONE! Durante ogni lisciatura è possibile che fuoriesca del fumo. Ciò può essere dovuto all'evaporazione del sebo, o dal residuo di prodotti per capelli.
- Dopo l'uso, posizionare il tasto sulla destra per spegnere l'apparecchio.
- Dopo l'uso, aspettare che la piastra si raffreddi prima di riporla nella sua confezione.
- Dopo l'uso non avvolgere il cavo intorno alla piastra.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Il prodotto potrebbe richiedere una pulizia a causa di un accumulo di residui dei prodotti per capelli.

Per pulire:

- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento, scollegato dalla spina e completamente freddo.
 - Pulire l'apparecchio con un panno umido, un detersivo o sapone neutro, per non compromettere la qualità ottimale delle piastre.
 - Riporre l'apparecchio con le piastre chiuse per proteggerle da colpi o graffi.
 - Assicurarsi che l'apparecchio sia completamente asciutto prima di riutilizzarlo.
 - IMPORTANTE: Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- In caso di problemi di funzionamento non cercare mai di aprire l'apparecchio. Mettersi in contatto con il centro di assistenza o il rivenditore.



Questo prodotto è conforme alle seguenti norme previste dalle Direttive:

2004/108/EC (Compatibilità Elettromagnetica)

2006/95/EC (Sicurezza elettrica degli elettrodomestici)

rettificato dalla Direttiva 93/68/EEC

RoHS 2011/65/EU

Date = data di produzione, fecha de fabricación, date of production, date de production, data produkcií

Type: HS = piastra, plancha, hair straightener, plaque cheveux, prostownica do włosów

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD**ADVERTENCIAS**

- Los elementos del embalaje (bolsas de plástico, cajas de cartón, etc.) no se deben dejar al alcance de los niños, ya que constituyen fuentes de peligro.
- Antes de conectar el aparato hay que asegurarse de que los valores de la red eléctrica coincidan con aquellos que figuran en la placa del aparato.
- El aparato no se debe conectar si está en contacto con el agua.
- Una caída del aparato puede causar daños. Controlarlo antes de utilizarlo. Por tratarse de un aparato profesional, las revisiones y reparaciones deben ser ejecutadas por personal cualificado.
- Desconectar el aparato después del uso, ya que puede constituir un peligro aun mientras está apagado.

El uso de cualquier aparato eléctrico requiere el cumplimiento de algunas reglas fundamentales:

- No sumergir el aparato en el agua.
- No tocar el aparato con los pies o las manos húmedos o mojados.
- No utilizar prolongadores en baños o duchas.
- No tirar del cable de alimentación o del aparato para desconectar la clavija de la toma de corriente.
- Si el cable de alimentación se daña, debe ser sustituido por el centro de asistencia o por personal cualificado similar.
- No dejar el aparato expuesto a los agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc.).
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 o más años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o carentes de experiencia y conocimiento, siempre que lo hagan bajo vigilancia, que hayan sido instruidos sobre el uso seguro del aparato y que puedan comprender los riesgos implicados.
- Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por los niños sin vigilancia.
- Evitar usos inadecuados y, por ende, peligrosos. Destinar el aparato exclusivamente al uso para el cual ha sido concebido. El fabricante no puede considerarse responsable de daños derivados de usos inadecuados o erróneos.
- Evite el contacto directo con la piel, especialmente las orejas, los ojos, el rostro y el cuello.
- **EL APARATO NO DEBE SER UTILIZADO CERCA DE UN INSTRUMENTO TERAPÉUTICO QUE UTILIZA ONDAS CORTAS O MICROONDAS.**
- No utilizar el aparato cerca de bañeras o recipientes llenos de agua.



RAEE - Eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos al final de su ciclo de vida. Por el bien común y para participar activamente del compromiso colectivo de protección medioambiental: no mezclar estos productos con los desechos domésticos; utilizar los sistemas de recuperación y recogida puestos a disposición. De esta manera será posible reciclar o valorizar algunos materiales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Metal Ceramic Heater



WET to DRY



Manual Control



9 temperatures



ON

OFF



TITANIUM



Floating System



Swivel Cord



3 m



110-240V

- **230°C** - temperatura máxima.
- **MCH** - Metal Ceramic Heater para un alcance rápido y uniforme de la temperatura máxima.
- **Wet to Dry** - Plancha diseñada para secar y planchar el pelo mojado. Después de lavar el cabello y secarlo solo en parte, pasar la plancha separando el cabello en diferentes secciones. Si es necesario, aplique productos de acabado para completar el peinado. Para obtener resultados óptimos se recomienda utilizar la plancha, durante el secado, en una temperatura no superior a los 180°C.
- **Manual Control** - control de temperatura manual.
- **9 diferentes configuraciones de temperaturas** de 150°C a 230°C
LED rojo intermitente hasta alcanzar la temperatura deseada.
- **Botón On/Off** (encendido/apagado): ON = LED Verde
- **Titanium Technology** - placas revestidas de Titanio para la distribución homogénea de la temperatura.
- **Floating System** - sistema avanzado basculante de las placas.
- **Swivel Cord** - Cable giratorio a 360°
- **3 m** - Cable extra largo: 3 metros
- **Dual Voltage**: 110 - 240 Volt - 50/60 Hz, 50 Watt

El aparato debería ser utilizado sólo sobre los cabellos secos.

Temperaturas

aconsejadas:	Estructura del cabello
Máximo 150°C	para cabellos finos y frágiles
Máximo 170°C	para cabellos finos y fáciles de rizar
Máximo 180°C	para cabellos normales
Máximo 200°C	para cabellos ondulados o rizados
Máximo 230°C	para cabellos fuertes y espesos

INSTRUCCIONES ORIGINALES DE USO

- Conectar el aparato a la toma de pared y colocar el interruptor a la izquierda para encender, se encenderá inmediatamente un LED verde que indica que la plancha se ha encendido.
- Utilice la rueda para seleccionar la temperatura deseada.

- Despues de ajustar la temperatura deseada, el LED rojo comenzará a parpadear hasta que alcance la temperatura de funcionamiento.

- ¡ATENCIÓN! Durante cada fase de alisado es posible que salga humo. Ello podría ser debido a la evaporación del sebo o del residuo de productos para el pelo.

- Despues de su uso, coloque el interruptor hacia la derecha para apagar el aparato.
- Despues de su uso, esperar que la plancha se enfríe antes de guardarla en su estuche.

- Despues de su uso, no enrollar el cable alrededor de la plancha.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El producto podría requerir una limpieza debido a una acumulación de residuos de productos para el cabello.

Para la limpieza:

- Asegúrese de que el aparato esté apagado, desconectado de la toma y completamente frío.
- Limpie el aparato con un paño húmedo, un detergente o jabón neutro, para no comprometer la excelente calidad de las placas.
- Guardar el aparato con las placas cerradas para protegerlas contra golpes o arañazos.
- Asegúrese de que el aparato esté completamente seco antes de volverlo a utilizar.
- IMPORTANTE: No sumerja el aparato en agua u otros líquidos.

- En caso de problemas de funcionamiento, no intente nunca abrir el aparato. Póngase en contacto con el centro de asistencia o el proveedor.



Este aparato está conforme con las normas previstas por las Directivas:

2004/108/CE (Compatibilidad Electromagnética)

2006/95/CE (Seguridad eléctrica en electrodomésticos)

rectificado por la Directiva 93/68/CEE

RoHS 2011/65/EU

Date = data di produzione, fecha de fabricación, date of production, date de production, data produkcji

Type: HS = piastra, plancha, hair straightener, plaque cheveux, prostownica do włosów

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**WARNING**

- The packaging material (plastic bags, cardboard boxes, etc.) must be kept out of the reach of children because they are potential hazards.
- Before plugging the appliance into the electrical socket, check that the data of the electricity supply you are plugging into corresponds to the data on the rating plate of your product.
- Do not plug the appliance in if you are in contact with water.
- Damage can be caused if the appliance is dropped. Before being used the appliance should be checked. As this appliance is for professional use, qualified technicians are required to inspect it or repair it.
- Unplug the appliance when not in use because it can be a hazard even when it is switched off.

When using any electrical appliance, there are some fundamental rules that must be followed:

- Do not immerse the appliance in water.
- Do not touch the appliance with wet hands or feet.
- Do not use cable extensions in rooms used for showering or in bathrooms.
- Do not unplug the appliance from the electricity socket by pulling the power supply cable or the appliance.
- If the power supply cable is damaged, it must be replaced in a customer service centre or by a technician with a similar qualification.
- Do not leave the appliance exposed to environmental agents (rain, sun, etc.).
- This appliance can be used by children aged 8 and over, by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction and if they are able to understand the risks involved in using it.
- Children must not play with this appliance. Cleaning and maintenance of the appliance carried out by users must not be performed by unsupervised children.
- Do not use the appliance incorrectly (and therefore dangerously) - use it only for the purpose it was designed for. The manufacturer cannot be held responsible for damages arising from incorrect or inappropriate use of the appliance.
- Avoid direct contact with skin, especially with ears, eyes, face and neck.
- THE DEVICE MUST NOT BE USED NEAR THERAPEUTIC INSTRUMENTS THAT OPERATE WITH SHORT WAVES OR MICROWAVES.



- Do not use the appliance close to bath tubs or containers full of water.



WEEE - Disposal of electric and electronic appliances at the end of their life. For the common good and to actively participate in the collective efforts to protect the environment: • do not mix these products with household waste; • use the recycling and collection services available to you. In this way some materials can be recycled or valorised.

EN

GIUBRA
 PROFESSIONAL

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Metal Ceramic Heater



WET to DRY



Manual Control



9 temperatures



ON OFF



TITANIUM



Floating System



Swivel Cord



3 m



Dual Voltage

- **230°C** - maximum temperature.
- **MCH** - Metal Ceramic Heater reaches maximum temperature rapidly and uniformly.
- **Wet to Dry** - Hair-straightener designed to dry and straighten damp hair. After washing and part-drying the hair, use the straighteners by separating the hair into the desired strand width. If necessary, apply finishing products to complete the hairstyle. For best results, you are advised to use the straighteners during the drying process at a temperature that does not exceed 180°C.
- **Manual Control** - manual temperature control.
- **9 different temperature settings** (range: 150°C - 230°C)
Red LED flashing until it reaches the desired temperature.
- **On/Off button:** ON = Green LED
- **Titanium Technology** - Plates coated in Titanium for even temperature distribution.
- **Floating System** - advanced tilting hair iron system .
- **Swivel Cord** - 360° swivel cord
- **3 m** - Extra long cord: 3 metres
- **Dual Voltage:** 110 - 240 Volt - 50/60 Hz, 50 Watt

Only use the device on dry hair

Recommended

temperatures	Hair structure
Maximum 150°C	fine frail hair
Maximum 170°C	fine easy to curl hair
Maximum 180°C	normal hair
Maximum 200°C	wavy or curly hair
Maximum 230°C	strong thick hair

ORIGINAL DIRECTIONS FOR USE

- Connect the appliance to the wall outlet and place the switch to the left to turn it on, a GREEN LED will immediately turn on which indicates that the hair straightener has turned on.
- Use the knob to select the desired temperature.

EN



- After setting the desired temperature, the RED LED will start flashing until it reaches the operating temperature.
- WARNING! Smoke might issue during each ironing run. This might be due to evaporation of sebum, or to residual hair care products.
- After use, place the switch to the right to turn off the appliance.
Disconnect the plug from the power socket.
- After use, wait for the plate to cool before placing in the box.
- After use, do not wind the cord round the plate.

CLEANING AND MAINTENANCE

The product might need cleaning due to build up of residual hair care products.

To clean the device:

- ensure that the device is switched off, with plug disconnected from the power socket and completely cool;
 - clean the device with a cloth dampened with water and soap or neutral detergent to avoid impairing optimal plate quality;
 - place the device in the box with plates closed to protect them from impact or scratches;
 - ensure that the device is completely dry before reusing.
 - **IMPORTANT:** Do not immerse the device in water or other liquids.
-
- In case of operating problems, never attempt to open the device. Contact Customer Care or the dealer.



This device complies with provisions in EC Directives:
2004/108 (Electromagnetic compatibility)
2006/95 (Electrical safety of domestic appliances)
amended by EEC Directive 93/68

RoHS 2011/65/EU

Date = data di produzione, fecha de fabricación, date of production, date de production, data produkcií

Type: HS = piastra, plancha, hair straightener, plaque cheveux, prostownica do włosów

MISES EN GARDE

- Les éléments de l'emballage (sachets en plastique, boîtes en carton, etc.) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants car ils représentent un risque.
- Avant de brancher l'appareil, vérifier que les informations du secteur sur lequel vous vous branchez correspondent bien aux données de la plaque signalétique de l'appareil.
- Ne pas brancher l'appareil si l'on se trouve au contact de l'eau.
- Une chute de l'appareil peut provoquer de dégâts. Avant de l'utiliser il est bon de le contrôler. Compte tenu qu'il s'agit d'un appareil professionnel, il ne doit être révisé ou réparé que par du personnel qualifié.
- Débrancher l'appareil après utilisation car il peut représenter un danger même éteint.

L'utilisation d'un appareil électrique quel qu'il soit comporte le respect de certaines règles fondamentales:

- Ne pas plonger l'appareil dans l'eau.
- Ne pas toucher l'appareil quand on a les pieds ou les mains humides ou mouillés.
- Ne pas utiliser de rallonges dans les pièces servant de salle de bain ou de douche.
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation ou sur l'appareil pour débrancher la fiche de la prise de courant.
- Si le cordon d'alimentation est abîmé, le faire remplacer par le centre d'assistance ou par une personne disposant d'une qualification similaire.
- Ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques (pluie, soleil, etc.).
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, par des personnes possédant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissance, sous la supervision d'une autre personne ou si elles ont appris à utiliser l'appareil en toute sécurité et sont en mesure de comprendre les risques existants.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien incombe à l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.
- Ne pas l'utiliser de manière impropre et donc dangereuse, mais uniquement pour l'usage prévu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des éventuels dégâts dérivant d'un usage impropre ou incorrect.
- Éviter le contact direct avec la peau, en particulier avec les oreilles, les yeux, le visage et le cou.
- L'APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ À PROXIMITÉ D'UN INSTRUMENT THÉRAPEUTIQUE UTILISANT DES ONDES COURTES OU DES MICRO-ONDES.



• Ne pas utiliser l'appareil à proximité de baignoires ou de récipients remplis d'eau.



DEEE - Élimination des équipements électriques et électroniques en fin de vie. Pour le bien commun et afin de participer activement à l'engagement collectif de protection de l'environnement : ne pas mélanger ces produits avec les déchets ménagers ; utiliser les systèmes de récupération et de tri mis à votre disposition. Il sera ainsi possible de recycler ou de valoriser certains matériaux.

FR

GIUBRA
 PROFESSIONAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Metal Ceramic Heater



WET to DRY



Manual Control

150°
+ 230°

9 temperatures

ON
OFF

TITANIUM



Floating System



Swivel Cord



3 m



110-240V

- **230°C** - température maximum.
- **MCH** - Metal Ceramic Heater pour une obtention rapide et uniforme de la température maximum.
- **Wet to Dry** - Plaque cheveux conçue pour sécher et repasser les cheveux mouillés. Après le lavage secher partiellement et passer la plaque divisant les cheveux en sections au goût. Si nécessaire, appliquer produits de finissage pour compléter la coiffure. Pour des résultats optimaux, il est recommandé d'utiliser la plaque cheveux, lors du séchage à une température ne dépassant pas 180°C.
- **Manual Control** - contrôle manuel de la température.
- **9 positions différentes de température** de 150°C à 230°C
LED rouge qui clignotera jusqu'à atteindre à la température désirée.
- **Bouton On/Off** (allumé/éteint) : ON = LED Vert
- **Titanium Technology** - plaques recouvertes de Titane pour une répartition homogène de la température.
- **Floating System** - système avancé basculant des plaques.
- **Swivel Cord** - Câble pivotant 360°
- **3 m** - Câble extra-long : 3 mètres
- **Dual Voltage** : 110 - 240 Volt - 50/60 Hz, 50 Watt

L'appareil ne devrait être utilisé que sur cheveux secs

Températures conseillées :

Structure du cheveu

Maximum 150°C pour cheveux fins et fragiles

Maximum 170°C pour cheveux fins et faciles à boucler

Maximum 180°C pour cheveux normaux

Maximum 200°C pour cheveux ondulés ou frisés

Maximum 230°C pour cheveux forts et épais

MODE D'EMPLOI ORIGINAL

- Dérouler complètement le cable d'alimentation de l'appareil et inserer la fiche dans une prise de courant adéquate. Positionner l'interrupteur sur la position de gauche pour mettre en route l'appareil. Une LED VERT indique que l'appareil marche.
- Utiliser la roulette pour sélectionner la température désirée.

FR

GIUBRA
PROFESSIONAL

- Une fois réglée la température une LED ROUGE clignotera jusqu'à l'appareil atteindra la température désirée.
- ATTENTION! Pendant tout lissage, il est possible que de la fumée sorte. Cela peut être dû à l'évaporation du sébum ou au résidu de produits pour cheveux.
- Après l'usage positionner le bouton sur la position de droite pour arrêter l'appareil.
- Une fois l'utilisation terminée, attendre que le fer à lisser refroidisse pour le remettre dans son emballage.
- Une fois l'utilisation terminée, enrouler le câble autour du fer à lisser.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Le produit pourrait avoir besoin d'un nettoyage en raison d'une accumulation de résidus de produits pour cheveux.

Pour le nettoyer :

- S'assurer que l'appareil est éteint, débranché et complètement froid.
 - Nettoyer l'appareil à l'aide d'un chiffon humide, d'un détergent ou d'un savon neutre, afin de ne pas compromettre la qualité optimale des plaques.
 - Reposer l'appareil avec les plaques fermées pour les protéger des chocs et griffures.
 - S'assurer que l'appareil est complètement sec avant de le réutiliser.
 - IMPORTANT : Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
- En cas de problèmes de fonctionnement, ne jamais essayer d'ouvrir l'appareil.
Se mettre en contact avec le centre d'assistance ou le revendeur.



Cet appareil est conforme aux normes prévues par les Directives:
2004/108/CE (Compatibilité Électromagnétique)
2006/95/CE (Sécurité électrique des appareils
électroménagers) rectifiée par la Directive 93/68/CEE

RoHS 2011/65/EU

Date = data di produzione, fecha de fabricación, date of production, date de production, data produkcií

Type: HS = piastra, plancha, hair straightener, plaque cheveux, prostownica do włosów

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**OSTRZEŻENIA**

- Nie wolno pozostawiać elementów opakowania (plastikowych torebek, kartonów itp.) w zasięgu dzieci, ponieważ elementy te stanowią potencjalne źródło zagrożenia.
- Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się, że parametry sieci elektrycznej, z której zamierzają Państwo skorzystać, odpowiadają danym na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Nie wolno włączać urządzenia podczas kontaktu z wodą.
- Upadek urządzenia może spowodować uszkodzenia. Przed użyciem zaleca się dokładne sprawdzenie urządzenia. Ze względu na to, że jest ono przeznaczone do użytku profesjonalnego, przeglądu lub napraw ewentualnych uszkodzeń może dokonać jedynie wykwalifikowany personel.
- Po użyciu urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania, ponieważ może ono stanowić zagrożenie również po jego wyłączeniu.

Korzystanie z dowolnego urządzenia elektrycznego wymaga przestrzegania kilku podstawowych zasad:

- Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
 - Nie dotykać urządzenia wilgotnymi lub mokrymi dłońmi bądź stopami.
 - Nie stosować przedłużaczy w pomieszczeniach przeznaczonych na łazienkę lub natrysk.
 - Nie ciągnąć przewodu zasilającego ani samego urządzenia w celu odłączenia wtyczki od gniazda elektrycznego.
 - W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy go wymienić w biurze obsługi klienta lub u osoby o podobnych kwalifikacjach.
 - Nie narażać urządzenia na działanie czynników atmosferycznych (deszczu, słońca itp.).
 - Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8. roku życia, osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, lub niedysponujące doświadczeniem i wiedzą, jeśli są one w stanie zrozumieć ryzyko związane z użytkowaniem urządzenia, które musi odbywać się pod nadzorem bądź po udzieleniu instrukcji bezpiecznego stosowania.
 - Dzieci nie mogą używać urządzenia do zabawy. Czynności z zakresu czyszczenia i konserwacji wymagane od użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci pozostawione bez nadzoru.
 - Urządzenia nie wolno wykorzystywać w sposób niewłaściwy i tym samym niebezpieczny, lecz wyłącznie w celu, do którego zostało zaprojektowane.
- Konstruktor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane niewłaściwym lub nieprawidłowym użytkowaniem.
- Unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą, szczególnie z uszami, oczami, twarzą i szyją.
 - **URZĄDZENIE NIE MOŻE BYĆ UŻYWANE W POBLIŻU URZĄDZENIA LECZNICZEGO, KTÓRE WYKORZYSTUJE FALE KRÓTKIE LUB MIKROFALE.**



- Urządzenia nie wolno używać w bezpośrednim sąsiedztwie z wanną lub zbiornikami wypełnionymi wodą.



- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - Unieszkodliwianie zużyciego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dla dobra wspólnego i na rzecz aktywnego udziału w podejmowanych razem wysiłkach w zakresie ochrony środowiska: nie należy mieszać tych produktów z odpadami domowymi; należy korzystać z systemów recyklingu i zbiórki, które mają Państwo do dyspozycji. W ten sposób możliwe będzie poddanie niektórych materiałów recyklingowi lub ponowne ich wykorzystanie.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA



Metal Ceramic Heater

WET to DRY

Manual Control

9 temperatures



Floating System

Swivel Cord

3 m

Dual Voltage

• **230°C** - maksymalna temperatura.

• **MCH** - Metal Ceramic Heater

dla szybkiego i równomiernego osiągnięcia maksymalnej temperatury.

• **Wet to Dry** - Funkcja mokrej do suchej. Płyta przeznaczona do suszenia i prasowania mokre włosy. Po umyć i wysuszyć włosy, mijamy tabliczkę dzielącą włosy na sekcje do smaku. W razie potrzeby zastosować zakończyć produkty, aby zakończyć fryzurę. Dla uzyskania optymalnych rezultatów zaleca się stosować płytki, podczas suszenia w temperaturze nie przekraczającej 180°C.

• **Manual Control** - ręczne sterowanie temperaturą.

• **9 różnych ustawień temperatury**, od 150°C do 230°C

Czerwona dioda migła, aż osiągnie żądaną temperaturę.

• **Przycisk On/Off** (włączony/wyłączony): ON = Zielona dioda LED

• **Titanium Technology** - płytki pokryte Titanium wspomagającym osiągnięcie jednolitej temperatury.

• **Floating System** - zaawansowany system wahadłowy płytek.

• **Swivel Cord** - Kabel obrotowy 360°

• **3 m** - Kabel bardzo długi: 3 metry

• **Dual Voltage**: 110 - 240 Volt - 50/60 Hz, 50 Watt

Urządzenie powinno być używane tylko na suchych włosach.

Zalecane

temperatury: Struktura włosów

Maksymalnie 150°C dla włosów cienkich i delikatnych

Maksymalnie 170°C dla włosów cienkich i skłonnych do skręcania

Maksymalnie 180°C dla włosów normalnych

PL

GIUBRA
PROFESSIONAL

Maksymalnie 200°C dla włosów falowanych i kręconych

Maksymalnie 230°C dla włosów mocnych

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Podłączyć urządzenie do gniazdku i umieścić przełącznik w lewo, aby go włączyć, ZIELONY LED natychmiast włączy się co oznacza, że prostownica do włosów jest włączony.
- Za pomocą pokrętła wybrać żądaną temperaturę.
- Po ustawieniu żąданej temperatury, czerwona dioda zacznie migotać aż osiągnie on temperaturę pracy.

- UWAGA! Podczas prostowania włosów może pojawić się dym. jest to spowodowane parowaniem łoju skórnego i pozostałości produktów do włosów.
- Po użyciu należy umieścić przełącznik w prawo, aby wyłączyć urządzenie. Wyciągnąć wtyczkę urządzenia z gniazdka.
- Po użyciu należy od czekać na ochłodzenie się prostownicy, przed włożeniem jej do opakowania.
- Po użyciu nie zawijać kabla wokół prostownicy.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Produkt może wymagać czyszczenia, z powodu gromadzenia się pozostałości produktów do włosów.

Czyszczenie:

- Upewnić się, że urządzenie jest wyłączone, odłączone z gniazdką i całkowicie zimne.
- Wyczyścić urządzenie mokrą szmatką, środkiem czyszczącym lub neutralnym mydłem, aby nie uszkodzić płytek.
- Schować urządzenie z zamkniętymi płytami, aby chronić je przed uderzeniami i zarysowaniem.
- Upewnić się, że urządzenie jest całkowicie suche, przed jego ponownym użyciem.
- WAŻNE: Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub w innych płynach.
- W przypadku problemów z funkcjonowaniem, nie starać się nigdy otworzyć urządzenia. Skontaktować się z serwisem technicznym lub ze sprzedawcą.



Urządzenie jest zgodne z przepisami następujących Dyrektyw:
2004/108/ WE (Kompatybilność elektromagnetyczna)
2006/95/WE (Bezpieczeństwo sprzętu elektrycznego)
zastępującą Dyrektywę 93/68/EWG

RoHS 2011/65/EU

Date = data di produzione, fecha de fabricación, date of production, date de production, data produkcji

Type: HS = piastra, plancha, hair straightener, plaque cheveux, prostownica do włosów

IT | CERTIFICATO DI GARANZIA:

Il prodotto è assistito da garanzia a norma di legge ed in particolare:

- **per i consumatori**, cioè coloro che acquistano per scopi estranei alla propria attività professionale o imprenditoriale, il venditore applicherà il Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 24 - artt. 1519-bis e seguenti c.c. - (**due anni** dalla consegna alle condizioni di legge); - **per gli altri acquirenti**, che solitamente acquistano con Partita IVA, varranno le garanzie di legge di cui agli Articoli 1490 e seguenti c.c. (**un anno** dalla consegna alle condizioni di legge). Restano in ogni caso fatte salve eventuali garanzie contrattuali rilasciate direttamente dal produttore.

1) La durata della garanzia decorre dalla data di acquisto dell'apparecchio e cessa dopo il periodo prescritto, anche se l'apparecchio non fosse stato usato. 2) Rientrano nell'impegno di garanzia tutte le sostituzioni di pezzi o le riparazioni che si rendessero necessarie a causa di difetti di materiali o di costruzione. È esclusa, quindi, la sostituzione e la riparazione delle parti soggette a normale usura. 3) La garanzia decade automaticamente qualora l'apparecchio venga manomesso o danneggiato a causa di incuria o di imperizia dell'utente (caduta, strappo del cordone, ecc.) oppure il certificato di garanzia non accompagni l'apparecchio reso per la riparazione. 4) La sostituzione o le riparazioni, contemplate nell'impegno di garanzia, vengono effettuate gratuitamente purché la merce sia resa franco sede GIUBRA s.r.l. e sia accompagnata dal presente certificato di garanzia, compilato e timbrato dal rivenditore.

ATTENZIONE: È indispensabile che questo certificato accompagni sempre la merce da revisionare o da riparare. Accertarsi che gli spazi vengano regolarmente compilati dal rivenditore all'atto della vendita.

ES | CERTIFICADO DE GARANTÍA:

El producto está provisto de una garantía legalmente regulada, y en particular:

- **para los consumidores**, es decir, aquellos que compran para fines ajenos a la propia actividad profesional o emprendedora, el vendedor aplicará el Decreto Legislativo del 2 de febrero de 2002, n.º 24 - art. 1519-bis y siguientes del C.C. - (**dos años** desde la entrega según las condiciones legales); - **para el resto de compradores**, que normalmente compran con NIF-IVA Partita IVA, serán válidas las garantías de ley relativas a los artículos 1490 y siguientes del C.C. (**un año** desde la entrega según las condiciones legales). En todos los casos se mantienen en vigor las eventuales garantías contractuales otorgadas directamente por el productor.

1) La garantía rige desde la fecha de compra del aparato hasta la fecha prescrita, aunque el aparato no se haya utilizado. 2) La garantía cubre todas las sustituciones de piezas y las reparaciones que resulten necesarias para remediar defectos de material o de fabricación. Se excluyen la sustitución y la reparación de las partes sujetas a desgaste normal. 3) La garantía queda sin efecto automáticamente si el aparato se altera o se daña por negligencia o impericia del usuario (caída, cordón arrancado, etc.) o si, para una reparación, el aparato se entrega sin el certificado de garantía. 4) La sustitución o las reparaciones cubiertas por la garantía serán gratui-



GARANZIA | GARANTÍA | GUARANTEE GARANTIE | GWARANCJA

tas con la condición de que la mercancía se envíe a la sede de GIUBRA s.r.l. con porte franco y acompañada del presente certificado de garantía completo y timbrado por el revendedor.

ATENCIÓN: Es indispensable que este certificado siempre陪伴 la mercancía a revisar o reparar. Asegurarse de que los espacios sean completados por el revendedor en el momento de la venta.

EN | GUARANTEE CERTIFICATE:

This product is covered by a warranty pursuant to the law and in particular:

- **for consumers**, i.e. those purchasing for purposes beyond their professional or business activity, the seller shall apply the Legislative Decree N° 24 dated 2 February 2002 - articles 1519-bis et seq. of the Italian Civil Code - (**two years** after delivery pursuant to the law provisions); - **for purchasers**, who usually purchase using their VAT code, law guarantees pursuant to articles 1490 et seq. of the Italian Civil Code (**one year** after delivery pursuant to law provisions) shall be applied. Obviously, this without prejudice to any contract guarantees directly issued by the manufacturer.

1) The guarantee is active from the date of original purchase and ends at the end of the time period shown above, even if the appliance has never been used. 2) The guarantee covers all the replacements of parts or repairs that may be necessary due to faulty materials or workmanship. Repairs and replacements of parts subject to normal wear and tear are not included. 3) The guarantee automatically ceases to be valid if the appliance is tampered with or damaged by user negligence or inexperience (item dropped, torn cable etc) or if the guarantee certificate is not provided when the appliance is sent in for repairs. 4) Replacements or repairs included in our guarantee are carried out free of charge as long as the goods are delivered ex works GIUBRA s.r.l and this guarantee certificate (completed by the retailer and with the retailer's seal) is provided.

WARNING: This certificate must always be provided when sending goods to be inspected or repaired. Check that the spaces are properly completed by the retailer when the item is purchased.

FR | CERTIFICAT DE GARANTIE :

Le produit est couvert d'une garantie conformément à la loi. En particulier :

- **pour les consommateurs**, c'est-à-dire ceux qui achètent le produit à des fins étrangères à leur activité professionnelle ou entrepreneuriale, le vendeur appliquera les dispositions prévues par le Décret Légitif n° 24 du 2 février 2002 - art. 1519-bis et suivants du Code Civil italien - (**deux ans** à compter de la date de livraison selon les conditions prévues par la loi) ; - **les autres acquéreurs**, habituellement détenteurs d'un n° de TVA, se verront appliquer les conditions de garantie prévues par les articles 1490 et suivants du Code Civil italien - (**un an** à compter de la date de livraison, sauf éventuelles garanties contractuelles accordées directement par le producteur). Sans préjudice d'éventuelles garanties contractuelles accordées directement par le producteur.

1) La durée de la garantie court à compter de la date d'achat de l'appareil et cesse après la période prescrite, même si l'appareil n'a pas été utilisé. 2) La garantie couvre tous les remplacements de pièces ou les réparations s'avérant nécessaires à cause de vice de matériau ou de fabrication. Elle ne couvre donc pas le remplacement et la réparation des parties sujettes à une usure normale. 3) La garantie devient automatiquement caduque si l'appareil est altéré ou abîmé à cause de la négligence ou de l'inexpérience de l'utilisateur (chute, cordon arraché, etc.) ou si le certificat de garantie n'accompagne pas l'appareil retourné pour être réparé. 4) Le remplacement ou les réparations, prévus par la garantie, sont effectués gratuitement à condition que la marchandise soit retournée franco usine GIUBRA s.r.l. et soit accompagnée de ce certificat de garantie dûment rempli et avec le cachet du revendeur.

ATTENTION : il est indispensable que ce certificat accompagne toujours la marchandise qui doit être révisée ou réparée. Vérifier que les espaces sont dûment remplis par le revendeur au moment de la vente.

PL | CERTYFIKAT GWARANCJI — OKRES WAŻNOŚCI:

Produkt objęty jest gwarancją zgodną z przepisami prawa, a w szczególności:

- **dla konsumentów**, czyli podmiotów które nabywają towary na własny użytek i niezależnie od ich zawodu lub działalności gospodarczej, odnosi się art. 1519-bis Dekrebu ustawodawczego nr. 24, z dnia 2 lutego 2002, oraz kolejne Włoskiego kodeksu cywilnego – (**dwa lata** od daty zakupu wynikające z przepisów prawa); - **dla innych nabywców**, którzy nabywają towary na rzecz działalności gospodarczej, odnoszą się art. 1490, oraz kolejne Włoskiego kodeksu cywilnego (**rok** od daty zakupu wynikający z przepisów prawa); Zachowują swoją moc ewentualne gwarancje kontraktowe udzielone bezpośrednio przez producenta.

1) Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu urządzenia i wygasza po upływie przewidzianego okresu, nawet wówczas, gdy urządzenie nie było użytkowane. 2) Gwarancja obejmuje wymianę części lub naprawę, która może okazać się konieczna na skutek wad materiałowych lub konstrukcyjnych. W związku z tym wyklucza się wymianę lub naprawę części podlegających normalnemu zużyciu. 3) Gwarancja automatycznie traci ważność w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniem lub w przypadku jego uszkodzenia spowodowanego niedbalstwem lub brakiem doświadczenia użytkownika (upadek, przerwanie przewodu itp.), lub w razie oddania urządzenia do naprawy bez certyfikatu gwarancji.

4) Wymiana lub naprawa objęte gwarancją są wykonywane bezpłatnie, o ile towar zostanie dostarczony do siedziby firmy GIUBRA s.r.l. wraz z certyfikatem gwarancji wypełnionym i opatrzonym pieczęcią przez sprzedawcę.

UWAGA: Niezbędne jest dołączenie niniejszego certyfikatu do towaru przekazywanego do przeglądu lub naprawy. Podczas dokonywania zakupu należy zadbać o to, aby sprzedawca prawidłowo uzupełnił poniższe pole.



THYMOS TITANIUM TECHNOLOGY

CODICE - CÓDIGO - CODE - CODE - KOD

6890

MATRICOLA - MATRÍCULA - IDENTIFICATION NUMBER - N° DE SÉRIE - NUMER SERYJNY

DATA DI ACQUISTO - FECHA DE COMPRA - DATE OF PURCHASE - DATE D'ACHAT - DATA ZAKUPU

Nome e indirizzo dell'acquirente
Nombre y dirección del comprador
Name and address of buyer
Nom et adresse de l'acheteur
Nazwa i adres nabywcy

Timbro del rivenditore
Timbre del revendedor
Retailer's seal
Cachet du revendeur
Pieczętka sprzedawcy

version N. 03 - 03/09/2020

Made in China



GIUBRA s.r.l. - Via Canzo, 6/16
20068 Peschiera Borromeo (MI) - Italia
Phone: +39 02 55 185 380
Fax: +39 02 59 902 296
Direct Line: +39 02 55 185 380
Direct Contact: info@giubra.com - orders@giubra.com
www.giubra.com

